RBPL
grudzień '97

Instrukcja montażu i obsługi
Ju 1088/1

Gazowe grzejniki wody przepływowej

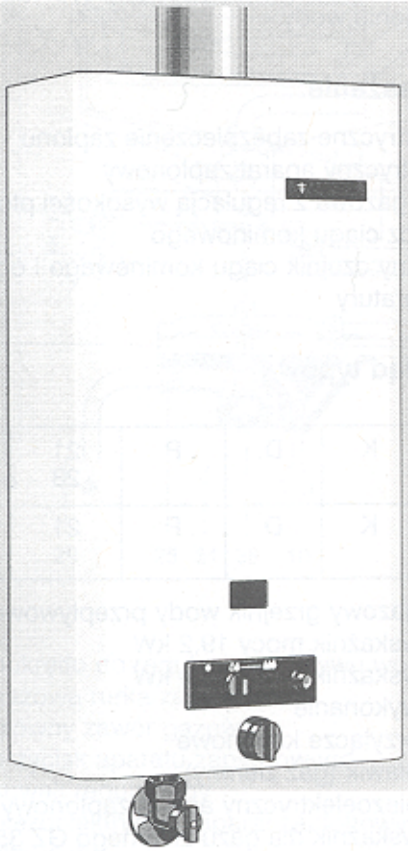

W 250-1 K... *
W 325-1 K... *

Dla Waszego bezpieczeństwa:

W razie wyczuwalnego zapachu gazu:

1. **zamknąć zawór odcinający dopływ gazu**
2. **otworzyć okna**
3. **nie włączać urządzeń elektrycznych**
4. **zgasić otwarty ogień**
5. **natychmiast powiadomić pogotowie gazownicze i firmę instalacyjną**

W pobliżu urządzenia nie składować i nie stosować materiałów i cieczy łatwopalnych.

- MONTAŻ MOŻE PRZEPROWADZAĆ TYLKO AUTORYZOWANA FIRMA.
- Prawidłowe działanie urządzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji montażu i obsługi.
- Niniejszą instrukcję montażu należy przekazać klientowi.
- Serwisant wyjaśnia klientowi sposób działania i obsługi urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, użytkownik ma obowiązek regularnej konserwacji instalacji. Konserwację może przeprowadzać tylko autoryzowany serwis.

* Urządzenia na **gaz ziemny** ustawione są fabrycznie na wartość 17,4 KW (250 kcal/min.) lub 22,7 KW (325 kcal/min.).

JUNKERS
Bosch Thermotechnik

6 720 605 710 PT 866

SPIS TREŚCI:

		strona
1.	**Opis urządzenia**	**2**
1.1	Wyposażenie	2
1.2	Przegląd typów	2
1.3	Budowa	3
2.	**Dane techniczne**	**3**
3.	**Montaż i uruchomienie urządzenia**	**4**
3.1	Przepisy i normy	4
3.2	Miejsce ustawienia	4
4.	**Nastawa urządzenia**	**6**
4.1	Metoda na podstawie ciśnienia w dyszy	6
4.2	Nastawa parametrów gazu przy zredukowanej mocy	6
5.	**Przebudowa grzejnika wody przepływowej na inny rodzaj gazu**	**7**
6.	**Obsługa**	**7**
7.	**Konserwacja**	**7**
8.	**Wartości parametrów gazu**	**8**

1. Opis urządzenia

Gazowy grzejnik wody przepływowej z wbudowanym przerywaczem ciągu przystosowanym do podłączenia do komina. Przednia ścianka z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Przeznaczony dla instalacji o małym i dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. Może być stosowana także przy niskim ciśnieniu wody.

1.1 Wyposażenie

- termoelektryczne zabezpieczenie zapłonu
- piezoelektryczny aparat zapłonowy
- armatura gazowa z regulacją wysokości płomienia
- przerywacz ciągu kominowego
- wbudowany czujnik ciągu kominowego i ogranicznik temperatury

1.2 Przegląd typów

W 250-1	K	D	P	21 23	S ...
W 325-1	K	D	P	21	S ...

W = gazowy grzejnik wody przepływowej
250 = wskaźnik mocy 19,2 kW
325 = wskaźnik mocy 24,4 kW
–1 = wykonanie
K = przyłącze kominowe
D = dławik (gaz ziemny)
P = piezoelektryczny aparat zapłonowy
21 = wskaźnik dla gazu ziemnego GZ 35
23 = wskaźnik dla gazu ziemnego GZ 50
31, 32 = wskaźnik dla gazu płynnego
S = numer specjalny